


S-7X MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DISPOSITIVO

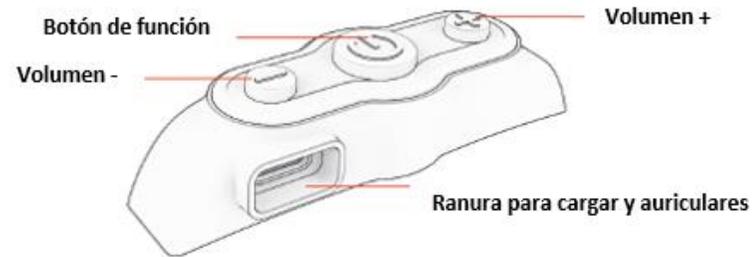

2. FUNCIONES

Función	Estado	Botón	Cómo usarlo	Voz
Led Encendido	Encendido	Volumen - Y Función	Presione una vez	
Encendido	Apagado	Función	Presione y mantenga durante 5 segundos (Encienda el dispositivo en modo de emparejamiento directamente)	Encendido
Apagado	Encendido	Función	Presione y mantenga 5 segundos	Apagado
Llamada telefónica				
Contestar	Llamada entrante	Función	Presione una vez	
Colgar	Durante la llamada	Función	Presione una vez	
Rechazar llamada	Llamada entrante	Función	Presione y mantenga 2 segundos	
Re-llamada (volver a marcar)	En espera	Función	Presione dos veces	
Volumen +	Durante la llamada	Volumen +	Presione una vez	Pitido
Volumen -	Durante la llamada	Volumen -	Presione una vez	Pitido
Comando de voz	En espera	Volumen + Y Volumen -	Presione una vez al mismo tiempo	
Escuchar música				
Reproducir	En espera	Función	Presione una vez	
Pausa	Sonando la música	Función	Presione una vez	
Volumen +	Sonando la música	Volumen +	Presione una vez	Pitido
Volumen -	Sonando la música	Volumen -	Presione una vez	Pitido
Anterior	Sonando la música	Volumen -	Presione y mantenga 2 segundos	
Siguiente	Sonando la música	Volumen +	Presione y mantenga 2 segundos	