


S-7 EVO MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. DISPOSITIVO

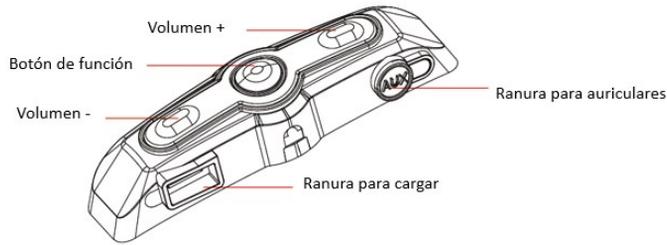

2. FUNCIONES

Función	Estado	Instrucciones de función
Encendido	-----	Pulse el botón de función durante 3 segundos
Apagado	-----	Pulse el botón de función durante 3 segundos
Emparejamiento	Apagado	Mantenga presionado el botón de función 5s, el indicador parpadea lentamente entre azul y rojo, busque el S-7 EVO en la lista de Bluetooth y conéctelo, el indicador cambiará a azul.
Funciones de intercomunicador	Apagado	Mantenga presionado el botón de función 5s, el indicador parpadeará lentamente entre azul y rojo, presione brevemente el volumen + de cualquier S-7 EVO en el modo de búsqueda, el indicador parpadeará rápidamente entre azul y rojo, después de que se haya realizado la conexión, el indicador parpadeará 3 veces rápidamente.
Intercomunicador Encendido/Apagado	Espera o reposo	Presione brevemente el Volumen + y el Volumen - de cualquier S-7 EVO al mismo tiempo para activar la función de intercomunicación.
Descolgar	Llamada entrante	Pulse brevemente el botón de función.
Colgar	En llamada telefónica	Pulse brevemente el botón de función.
Rechazar llamada	Llamada entrante	Pulse botón de función durante 1 segundo.
Re-llamada (volver a marcar)	Espera o reposo	Pulse doblemente el botón de función.
Volumen -	Llamada Entrante / Reproducción música	Pulse brevemente volumen -
Volumen +	Llamada Entrante / Reproducción música	Pulse brevemente volumen +
Anterior	Reproducción música	Pulsación larga volumen -
Siguiente	Reproducción música	Pulsación larga volumen +
Reproducir / Pausar	Reproducción música	Pulse brevemente el botón de función.
Comando de voz	Espera o reposo	Pulse brevemente el botón de función y Volumen - al mismo tiempo una vez.

3. INSTRUCCIONES DE EMPAREJADO

1. Encienda el dispositivo, manténgalo encendido durante 5 segundos para emparejarlo.
2. Presione encendido y + para el emparejamiento del intercomunicador.
3. ¡Emparejado! Pero el micrófono está apagado.
4. Presione + y - una vez para encender el micrófono del intercomunicador (en una de las dos unidades) ¡Ya estás listo!
5. ¡Disfruta de tu viaje!

Vídeo explicativo: <https://www.youtube.com/shorts/yGwQ5dK5CrI> (en inglés)

4. DECLARACIÓN / GARANTÍA

4.1. DECLARACIÓN DE FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

En uso normal, ofrecemos un año de garantía a partir de la fecha de compra, cualquier desmontaje o modificación anulará la garantía.

4.2. GARANTÍA (Tabla de garantía)

Fecha Producción		Nombre Cliente	
Fecha Compra		Teléfono Cliente	
Nombre Comerciante		E-mail Cliente	
Artículo No.		Observaciones	