



S-8X MANUAL DE USUARIO

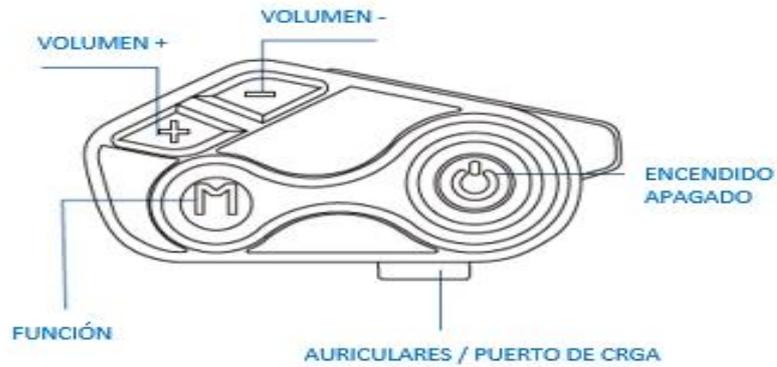

LISTA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURACIÓN

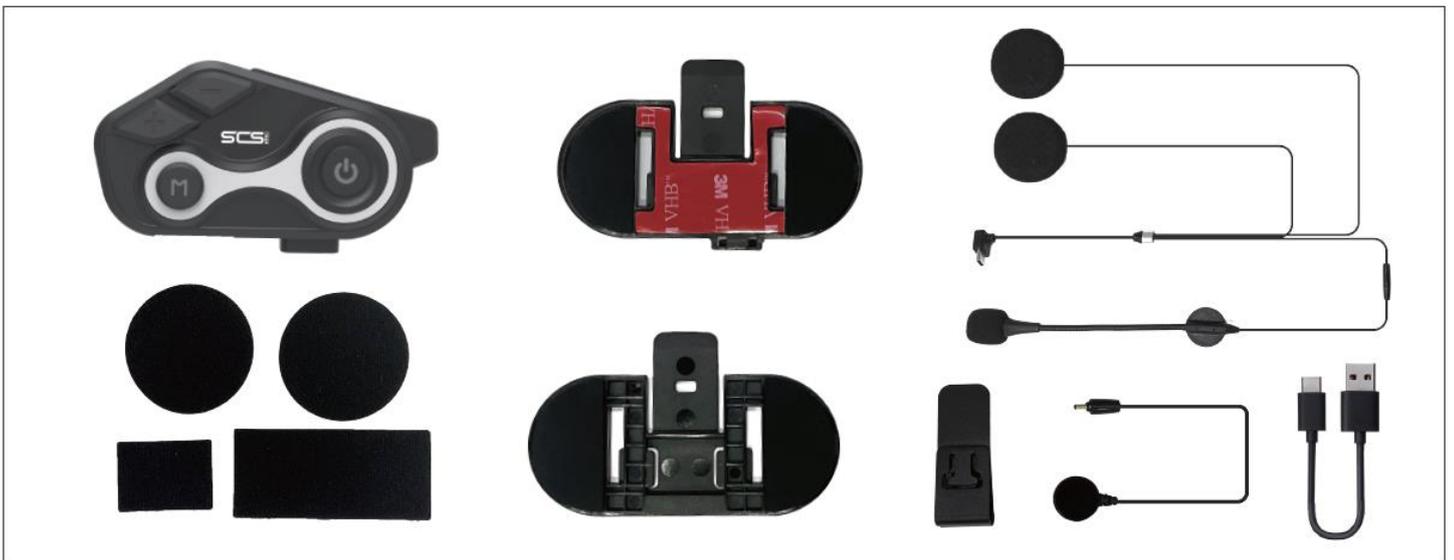

S-8X INSTALACIÓN



FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO	BOTÓN / MÉTODO	LED	RECORDATORIO DE VOZ
ENCENDIDO / APAGADO	Encendido	Apagado	 Presione y mantenga 3 segundos	Destello azul	Encendido + recordatorio batería
	Apagado	Encendido	 Presione y mantenga 3 segundos	Destello rojo 1 segundo	Apagado
ENERGÍA	Detección de batería	En espera	 +  Presione al mismo tiempo		Recuerda el estado de la batería
CONEXIÓN TELÉFONO	Bluetooth	Encendido	 Presione y mantenga 5 segundos	Destello azul	Conectado
LLAMADA TELEFÓNICA	Responder llamada	Llamada entrante	 Presione una vez o descolgará automáticamente en 3 segundos	Destello azul	Tonos iguales que el teléfono móvil
	Rechazar	Llamada entrante	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	
	Colgar	Durante llamada	 Presione brevemente	Destello azul	
	Rellamada	En espera	 Presione dos veces rápidamente	Destello azul	
	Comando voz	En espera	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	
MÚSICA	Reproducir / pausa	En espera	 Presione brevemente	Destello azul	Reproducir / pausa
	Volumen +	En espera	 Presione brevemente	Destello azul	Pitido
	Volumen -	En espera	 Presione brevemente	Destello azul	Pitido
	Anterior	Sonando	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	Anterior
	Siguiente	Sonando	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	Pitido
CONEXIÓN INTERCOMUNICADOR	Modo emparejamiento	Apagado	 Presione y mantenga 5 segundos	Destello entre azul y rojo	Emparejado
	Modo búsqueda	Encendido	 Presione brevemente	Destello entre azul y rojo	Buscando
	Cancelar emparejamiento	Emparejado	 Presione y mantenga 2 segundos		Pitido
	Limpiar memoria	Conectado	 Presione y mantenga 6 segundos después de apagar	Destello rojo	Pitido
INTERCOMUNICADOR	Intercomunicador encendido	Conectado	 Presione brevemente	Se mantiene en azul	Intercomunicador activado
	Intercomunicador apagado	Conectado	 Presione brevemente	Destello azul	Pitido
	Reconectando	Encendido	 Presione brevemente		Pitido
RADIO FM	FM encendida	En espera	 +  Presione al mismo tiempo	Destello azul	FM encendida
	FM apagada	FM encendida	 +  Presione al mismo tiempo	Destello azul	FM apagada
	Anterior	FM encendida	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	Anterior
	Siguiente	FM encendida	 Presione y mantenga 2 segundos	Destello azul	Siguiente